


# K B ELEMENTS

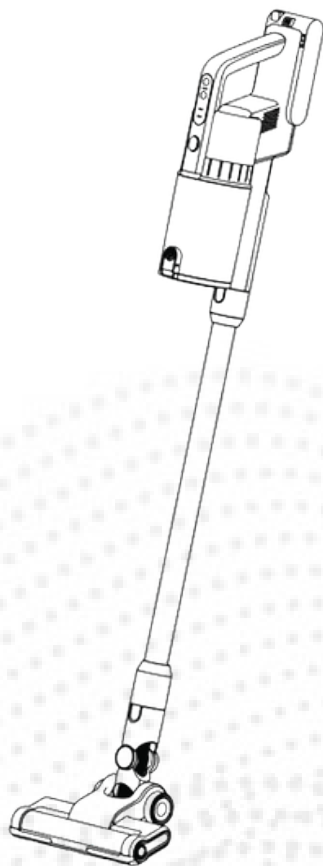

ELK221VG-ELK221VW

Kabelloser Multifunktionsstaubsauger

BENUTZERHANDBUCH

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung von Elektrogeräten

## WARNUNG:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder auf unebenen Böden wie Kopfsteinpflaster. Nur auf glatten Oberflächen wie Fliesen- oder Holzböden verwenden.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht als Spielzeug. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
3. Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn er heruntergefallen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist.
5. Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
6. Keine Gegenstände in Öffnungen einführen. Nicht verwenden, wenn Öffnungen blockiert sind.
7. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin, und verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen diese vorhanden sein könnten.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Agglomeratmaterialien wie Kalk, Zement, Holzstücken, Gipspulver, Asche oder Kohlepulver.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen scharfer oder harter Gegenstände, kleiner Spielzeuge, Stecknadeln, Büroklammern usw., um Schäden am Staubsauger und am Boden zu vermeiden.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Chemikalien wie Lösungsmitteln, Entkalkern, säurehaltigen Materialien oder Reinigungsmitteln.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Bauschutt wie Staub oder Schutt.
14. Befolgen Sie alle Etiketten- und Markierungsanweisungen auf dem Staubsauger.
15. Halten Sie das Schlauchende, die Rohre und andere Öffnungen von Ihrem Gesicht und Körper fern. Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbecherfilter.
16. Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie den Vakuumschlauch anschließen oder trennen. Bewahren Sie den Staubsauger im Innenbereich auf. Bewahren Sie den Staubsauger nach dem Gebrauch auf, um Stolperunfälle zu vermeiden.
17. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
18. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
19. Bevor Sie hochglanzpolierte Böden (Holz oder polierte Fliesen) saugen, überprüfen Sie die Bodenbürste (insbesondere den Bürstenkopf) auf Fremdkörper, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
20. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen, oder geistiger Leistungsfähigkeit oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen. Stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
21. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
22. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	ELK221VG/VW	Staubbehälter	1,2 l
Batterie Kapazität	2500 mAh	Nennspannung	25,9 V
Nennleistung	400 W	Adapterspannung	100-240V~50/60Hz
Produkt N.G.	1,6 Kg	Ladespannung	25,9V
Saugleistung	≥38kPa	Ladezeit	4,5 Std

## VOR DER VERWENDUNG DES HANDSTAUBSAUGERS:

1. Stellen Sie sicher, dass der Staubbecher sicher installiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.

### Bedienungsanleitung:

- Blockieren Sie beim Staubsaugen nicht die Auslassöffnung. • Für feinen Staub, wie z. B. Mehl, verwenden Sie den Staubsauger nur, wenn die Menge gering ist.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen, Fenstern oder anderen potenziell gefährlichen Bereichen vorsichtig, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Staubsauger nicht auf hohe Oberflächen wie Tische und Stühle und lehnen Sie ihn nicht an andere Gegenstände, um Schäden durch Verrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass die Verwendung der Bodenbürste auf gewachsen Böden zu ungleichmäßigem Oberflächenglanz führen kann.

Um die Qualität des Bodens zu erhalten, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und polieren Sie ihn mit Bohnerwachs.

### Vorbereitung:

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Reinigungsbereich frei von großen Papierstücken, Papierkügelchen, Plastikfolien, scharfen Gegenständen oder Gegenständen mit einem größeren Durchmesser als der Vakuumröhre ist, um eine Verstopfung zu verhindern.

### Wartung und Fehlerbehebung:

- Wenn die Motortemperatur hoch ist, Leckagen auftreten, ungewöhnliche Geräusche auftreten, ungewöhnliche Gerüche auftreten oder die Saugkraft schwach ist, stellen Sie die Verwendung des Staubsaugers sofort ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Staubbehälter. Wenn es eine erhebliche Menge Schmutz enthält, reinigen Sie es umgehend, um die Belüftungsöffnung frei zu halten und Verstopfungen zu vermeiden, die zu Saugkraftverlust, Motorüberhitzung und einer verkürzten Lebensdauer des Staubsaugers führen können. • Überprüfen Sie das Aluminiumlegierungsrohr regelmäßig auf Verstopfungen. Beseitigen Sie alle Hindernisse, um eine optimale Saugkraft und Maschinenleistung aufrechtzuerhalten. • Verwenden Sie beim Reinigen des Staubsaugers keine Schmiermittel, Reinigungsmittel oder Polituren.

### Allgemeine Pflege:

Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Handstaubsauger in ausgezeichnetem Betriebszustand bleibt und optimale Leistung liefert.

#### BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Wenn die Leistung des Staubsaugers niedrig ist, dauert es etwa 4,5 Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist. Es empfiehlt sich, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. • Betreiben Sie den Staubsauger nicht während des Ladevorgangs.
- Um Verstopfungen vorzubeugen, wird empfohlen, den HEPA-Filter regelmäßig zu reinigen und alle 3–6 Monate auszutauschen.
- Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an das Kundendienstzentrum.


#### REINIGUNGSTIPPS:

- Vermeiden Sie es, den HEPA-Filter zu waschen; Reinigen Sie nur den angesammelten Staub im Inneren.
- Stellen Sie sicher, dass Staubbecher, HEPA-Filter und Bodenbürste vor der Wiederverwendung vollständig trocken sind, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

#### WARTUNG UND AUSTAUSCH DES BATTERIEPACKS UND DES ADAPTERS:

- Im Falle einer auslaufenden Batterie vermeiden Sie den Kontakt mit der auslaufenden Flüssigkeit. Bei Kontakt sofort mit klarem Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie für den Staubsauger nur den mitgelieferten Akku, Adapter und die Ladestation.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku, den Adapter oder die Ladestation nicht unabhängig voneinander. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- Vermeiden Sie die Installation des Wandregals und der Ladestation in heißen oder nassen Umgebungen.
- Reinigen Sie den Adapter oder die Ladestation nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen. Entsorgen Sie ausgediente Batterien ordnungsgemäß; Werfen Sie sie nicht ins Feuer oder ins Wasser. • Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie nach dem vollständigen Aufladen den Netzadapter ab und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.
- Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Zwecke.
- Wenn das Netzadapterkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte zur Wartung an den Kundendienst.
- Diese Richtlinien gewährleisten die sichere und optimale Leistung Ihres Staubsaugers.

# LERNEN SIE IHREN STAUBSAUGER KENNEN

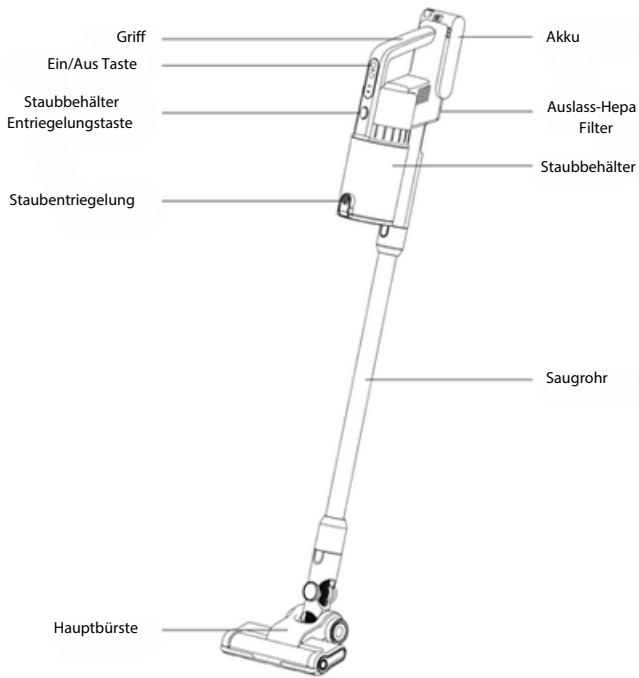

Akku



Kurzes Saugrohr




Saugrohr



2-in-1-Fugendüse



Hauptbürste



Zubehör Halter



Ladegerät

### SCHRITT 1: BATTERIEINSTALLATION

Schieben Sie den Akku vorsichtig in das dafür vorgesehene Fach der Maschine.


Achten Sie auf ein sanftes und sanftes Einführen, um Schäden zu vermeiden.

Dieser Schritt ist entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts.




### SCHRITT 2: RICHTIGE ROHRINSTALLATION

Führen Sie den Schlauch wie in der beigefügten Abbildung gezeigt vorsichtig in den vorgesehenen Anschluss ein und achten Sie dabei auf einen festen und sicheren Sitz. Stellen Sie sicher, dass das Rohr fest in seiner Position installiert ist, um optimale Leistung und Funktionalität zu gewährleisten.



Schritt 3: Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Komponenten und Werkzeuge zur Hand haben. Stellen Sie sicher, dass der Bereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist. Sehen Sie sich die beigefügte Abbildung an, um die verschiedenen für die Montage erforderlichen Zubehörteile zu identifizieren. Machen Sie sich mit jeder Komponente vertraut, um einen reibungslosen Montageprozess zu ermöglichen.

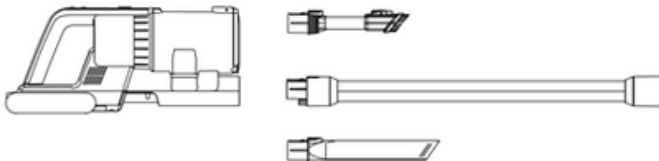

Führen Sie die Bodenbürste gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung in den Anschlussanschluss ein und sorgen Sie für eine sichere Installation, indem Sie sie fest positionieren.

## Gebrauchsanleitung für Fugendüsen

Die Fugendüse wurde entwickelt, um Tastaturen, Schreibtische, Schränke, Lampen und verschiedene andere Möbelstücke effizient zu reinigen. Es kann entweder mit dem Aluminiumlegierungsrohr verwendet oder für zusätzlichen Komfort direkt am Hauptkörper montiert werden. Installation der Montagehalterung

1. Bereiten Sie die Oberfläche vor: Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf der Rückseite des Trägers. Positionieren Sie die Unterkante etwa 70 cm über dem Boden auf einer glatten, sauberen und freien Wandfläche. Stellen Sie sicher, dass der Kleber fest an der Wand haftet. Alternativ können Sie die Halterung auch mit zwei Schrauben sicher befestigen.

2. Einsetzen der Maschine: Schieben Sie die Reinigungsmaschine vorsichtig von unten nach oben in die Halterung. Vermeiden Sie es, zu stark zu drücken. Um die Maschine zu entfernen, heben Sie sie von unten nach oben. Vermeiden Sie direktes Ziehen, da dies zu Schäden führen kann.


3. Anhänge einfügen: Platzieren Sie die Fugendüse und die 2-in-1-Düse in den entsprechenden Schlitz an der Halterung, um die Aufbewahrung und den Zugriff zu erleichtern.

4. Achtung: Wenn Sie die Halterung mit doppelseitigem Klebeband befestigen, stellen Sie nach der Installation mindestens 24 Stunden lang keine Gegenstände auf die Regale. Dadurch wird der Gefahr vorgebeugt, dass sich Regale aufgrund einer unzureichenden Klebeverbindung von der Wand lösen.



## Betrieb

Bevor Sie die Maschine einschalten, ist es wichtig, den Batteriestatus gründlich zu überprüfen. Wenn der Akkustand niedrig ist, wird dringend empfohlen, das Gerät vor der Verwendung aufzuladen. Für die beste Leistung und eine längere Akkulaufzeit sollte die anfängliche Ladedauer mindestens 4,5 Stunden betragen. Durch diese verlängerte Ladezeit wird sichergestellt, dass der Akku seine maximale Kapazität erreicht, wodurch die Gesamteffizienz und Effektivität des Geräts verbessert wird. Bitte befolgen Sie diese Richtlinien genau, um den reibungslosen Betrieb der Maschine zu gewährleisten und ihre Langlebigkeit zu erhalten.

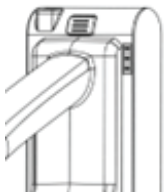

## Bedienungsanleitungen

Um die Maschine zu starten, drücken Sie einfach die EIN/AUS-Taste auf dem Bedienfeld. Nach der Aktivierung nimmt die Maschine ihren Betrieb auf.

Ausschalten:


Um den Betrieb zu stoppen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut.

Dadurch wird die Maschine sofort deaktiviert und zum Stillstand gebracht.

Wechseln Sie zwischen High- und Low-End

Handbuch zur Einstellung der MAX-Geschwindigkeit

Die MAX-Geschwindigkeitsanpassungsfunktion bietet beispiellosen Komfort und Kontrolle über die Geschwindigkeitseinstellungen. Mit nur einem Knopfdruck können Sie mühelos zwischen niedrigen und hohen Geschwindigkeiten wechseln und so optimale Flexibilität für Ihre spezifischen Anforderungen bieten.



Die MAX-Geschwindigkeitsanpassungsfunktion bietet beispiellosen Komfort und Kontrolle über die Geschwindigkeitseinstellungen. Mit nur einem Knopfdruck können Sie mühelos zwischen niedrigen und hohen Geschwindigkeiten wechseln und so optimale Flexibilität für Ihre spezifischen Anforderungen bieten.

## Ladeanweisungen

Um mit dem Laden zu beginnen, suchen Sie den Ladeanschluss oben am Hauptgehäuse des Geräts. Befestigen Sie den mitgelieferten Adapter vorsichtig am vorgesehenen Anschluss. Sobald der Adapter sicher angeschlossen ist, schließen Sie ihn an eine Stromquelle an.

Nach erfolgreicher Verbindung startet der Ladevorgang automatisch. Sorgen Sie für optimale Ergebnisse während der gesamten Ladedauer für eine stabile Stromversorgung.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Weitere Unterstützung finden Sie im ausführlichen Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an unser engagiertes Kundensupport-Team.



## Wichtige Erinnerungen

• **Exklusive Adapterverwendung:** Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter, um den Staubsauger mit Strom zu versorgen. Die Verwendung anderer Adapter ist strengstens untersagt und kann die Produktfunktionalität beeinträchtigen.

• **Gehen Sie vorsichtig vor:** Setzen Sie das Netzteil keinen starken Stößen aus, um Schäden zu vermeiden, die die Produktleistung beeinträchtigen könnten.

• **Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung:** Bewahren Sie das Netzteil in einer trockenen und sauberen Umgebung auf, um es

vor Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten zu schützen, die zu elektrischen Gefahren und möglichen Fehlfunktionen führen könnten.

• **Optimale Ladebedingungen:** Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil während des Ladevorgangs an einem gut belüfteten und kühlen Ort befindet. Vermeiden Sie Temperaturen über 50 Grad Celsius, direkte Sonneneinstrahlung sowie die Nähe zu Wärmequellen und brennbaren Materialien.

• **Wartungsprotokoll:** Wenn das Netzadapterkabel beschädigt ist, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst, um professionelle Hilfe und Wartung zu erhalten.

**Reinigungs- und Wartungsanweisungen**


**Staubentleerung per Tastendruck** Mit diesen einfachen Schritten ist die Reinigung Ihres kabellosen Multifunktionsstaubsaugers mühelos:

1. **Ausschalten:** Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie fortfahren.
2. **Hauptgerät abnehmen:** Entfernen Sie das Hauptgerät von seiner Dockingstation.
3. **Entriegelungsknopf:** Drücken Sie den Entriegelungsknopf, um das untere Fach zu entriegeln und zu öffnen.
4. **Staubbecher entleeren:** Angesammelten Staub und Schmutz aus dem Staubbecher entsorgen.
5. **Zusammenbau:** Nach dem Entleeren den Staubbecher wieder sicher anbringen und dabei auf die richtige Ausrichtung achten, um eine unterbrechungsfreie Funktionalität zu gewährleisten.


## Demontage und Reinigung

Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, ist eine regelmäßige Reinigung des Filtersystems unerlässlich. Befolgen Sie diese sorgfältigen Schritte:

1. **Entfernen des Staubbehälters:** Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staubbehälter vom Hauptgerät zu trennen.
  2. **Filterextraktion:** Entfernen Sie den Innenfilter zur gründlichen Reinigung, wie unten dargestellt.
  3. **HEPA- und Schwammreinigung:** Drehen Sie den HEPA-Ständer im Uhrzeigersinn, um auf die HEPA- und Schwammkomponenten zuzugreifen und diese zu entfernen. Reinigen Sie sie sorgfältig, um angesammelten Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um sie wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen.
  4. **Installation des Staubtanks:** Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass der Verriegelungsmechanismus präzise ausgerichtet ist, bevor Sie das vordere Ende des Staubtanks fest andrücken. Dies garantiert einen sicheren Sitz und optimale Leistung.
- Durch die Einhaltung dieser sorgfältigen Reinigungs- und Wartungsverfahren stellen Sie die Langlebigkeit und Effizienz Ihres Geräts sicher und behalten seine Spitzenleistung über Jahre hinweg bei.

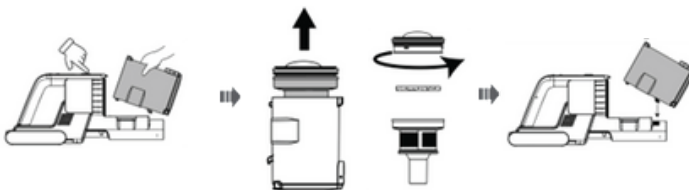

Entfernen Sie den HEPA-Auslass, entfernen Sie den Staub und installieren Sie das Gerät dann wieder.

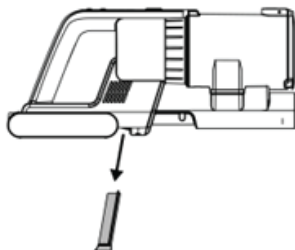

Anweisungen zur Reinigung der elektrischen Bodenbürste:

Ausschalten und Entfernen des Bodenbürstenkopfes:

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Bodenbürstenkopf wie folgt:
  - A. Suchen Sie den unteren Verriegelungspfeil.
  - B. Ziehen Sie den Bodenbürstenkopf in Pfeilrichtung, um ihn abzunehmen.
  - C. Um den Bodenbürstenkopf wiederherzustellen, führen Sie den Vorgang einfach in umgekehrter Reihenfolge durch.

Reinigung der Teile:

1. HEPA-Filter:

- Der HEPA-Filter ist nicht waschbar. Klopfen Sie stattdessen leicht darauf, um Staub und Schmutz zu entfernen.

2. Staubbecher, Filter und Hartbodenbürste:

- Diese Komponenten können mit Wasser gewaschen werden.
  - Sorgen Sie für eine gründliche Trocknung, bevor Sie sie wieder zusammenbauen und verwenden.
- Diese Anleitung soll die optimale Funktionalität und Sauberkeit Ihrer elektrischen Bodenbürste gewährleisten. Wenn Sie auf Probleme stoßen oder weitere Hilfe benötigen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an unser Kundensupport-Team. Wir danken Ihnen für Ihre Liebe zum Detail bei der Befolgung dieser Reinigungsverfahren.

# FEHLERBEHEBUNG:

Fehler	Grund	Lösung
Staubsauger ohne funktion	<p>-Die Batterie ist ausgeschaltet.</p> <p>-Der Filter und Saugkopf sind gesperrt.</p>	<p>-Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.</p> <p>-Bitte reinigen Sie den Filter und den Saugkopf gründlich vor jeder Verwendung.</p>
Saugen Reduziert	<p>-Der Staubbehälter ist voll und das Filterelement ist blockiert.</p> <p>-Das Saugrohr oder Transferrohr ist blockiert</p>	<p>-Setzen Sie die Verwendung nach der Reinigung des Staubbehälters und des Filters fort.</p> <p>-Setzen Sie die Verwendung nach Entfernen des inneren Inhalts fort.</p>
Kurzer laufzeit	<p>-Nicht vollständig aufgeladen.</p>	<p>-Laden Sie die Batterie wieder auf.</p>
Der elektrische Bürstenkopf dreht sich nicht.	<p>-Der elektrische Bürstenkopf ist durch Haare blockiert.</p> <p>-Die leitenden Kontakte des elektrischen Bürstenkopfes sind blockiert.</p>	<p>-Entfernen Sie Haare vom elektrischen Bürstenkopf.</p> <p>-Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie es neu oder schalten Sie die Maschine aus.</p>
Die Batterie-LED blinkt.	<p>-Die Batterie ist fast leer.</p> <p>-Die Batterietemperatur ist hoch.</p>	<p>-Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf.</p> <p>-Lassen Sie die Batterie auf Raumtemperatur abkühlen.</p>



[www.kbelements.de](http://www.kbelements.de)